


Pradėkite čia

Sāciet šeit

1

Svarbu: Kol neprieisite 16 žingsnio, nejunkite USB kabelio, kitaip programinė įranga gali būti įdiegta netinkamai. Eilės tvarka vykdykite žingsnius.

Iškilus problemoms, žr. **Diagnostika** paskutiniame skyriuje.

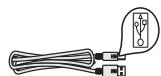


Svarīgi: nepievienojiet USB kabeli līdz 16. solim. Pretējā gadījumā programmatūra, iespējams, netiks pareizi instalēta. Secīgi veiciet soļus.

Ja uzstādīšanas laikā rodas problēmas, skatiet informāciju pēdējā sadalā **Traucējummeklēšana**.

2

Išimkite visas juostas

Pilnībā noņemiet lenti

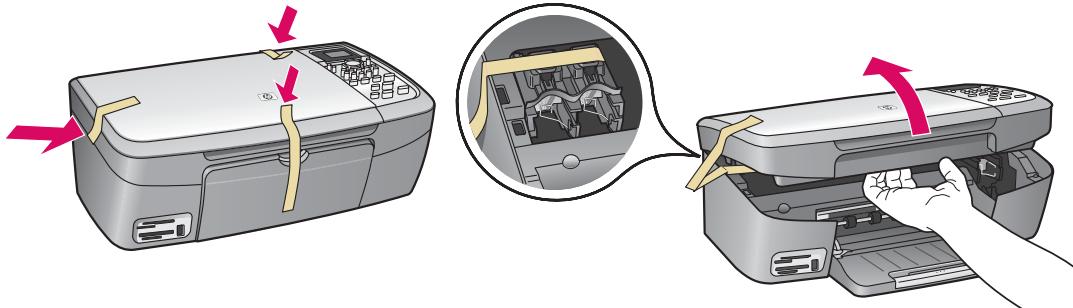

Pakelkite prieigos dureles ir pašalinkite juostą, esančią kairēje īrenginio pusēje.

Paceliet piekļuvēs durtiņas un noņemiet ierīces iekšējā kreisajā pusē esošo lenti.

3

Susiraskite detales

Atrodiet detaļas

Windows kompaktinis diskas



Windows kompaktdisks



Macintosh kompaktinis diskas

Macintosh kompaktdisks



Vartotojo vadovas kompaktiniame diske

Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā



spausdinimo kasetės



drukas kasetnes




maitinimo laidas ir adapteris

barošanas vads un bloks



valdymo pulto dangtelis (gali būti pridėtas)

vadības paneļa pārklājs (var būt pievienots)

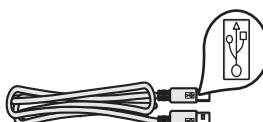

USB kabelis*



USB kabelis*

* Perkamas atskirai.

Dēžēs turinys gali būti kitoks.

* Nopērkams atsevišķi.

Iepakojuma saturs var atšķirties.




HP PSC 2350 series all-in-one Sqrankos vadovas

HP PSC 2350 series all-in-one uzstādīšanas rokasgrāmata

4


Ītaisykite valdymo pulto dangtelī (jei neītaisytas)

Uzstādiet vadības paneļa pārklāju (ja nav jau pievienots)

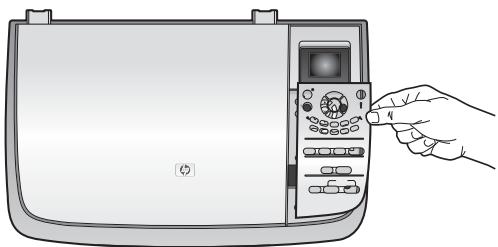

a Īstatyķite valdymo pulto dangtelī virš īrenginio.

b Norēdami ītvirtinti dangtelī, švelniai paspauskite visus jo kampus.

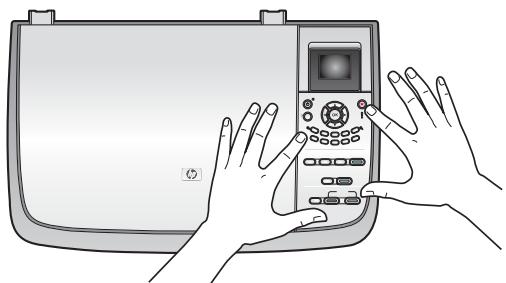

a Novietojet vadības paneļa pārklāju virs ierīces.

b Stingri piespiediet visas pārklāja malas, lai to nostiprinātu.

Norint, kad HP all-in-one veiktu, valdymo pulto dangtelis turi būti ītaisytas!

Lai HP all-in-one darbotos, vadības paneļa pārklājam jābūt uzstāditam!

5

Pakelkite spalvotosios grafikos ekrānā

Paceliet krāsu grafikas displeju



Pakelkite spalvotosios grafikos ekrānā.

Paceliet krāsu grafikas displeju.






Vaizdas bus kokybīškas, jei pašalinsite apsauginę juostą nuo ekrano.

Lai attēls būtu skaidrāks, noņemiet displeju aizsargājošo plēvi.

6


Įdėkite paprastą baltą popierių

Ielieciet parastu balto papīru

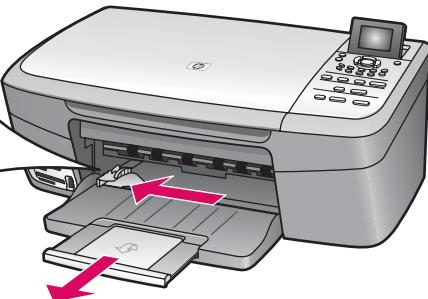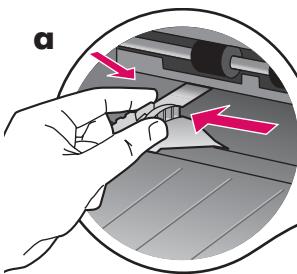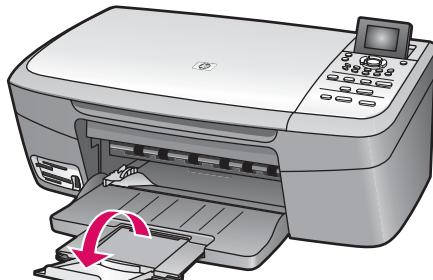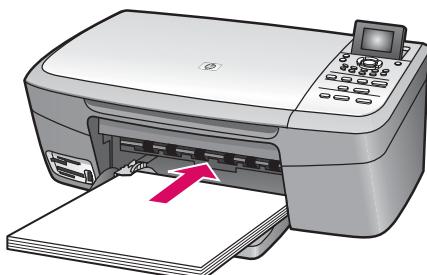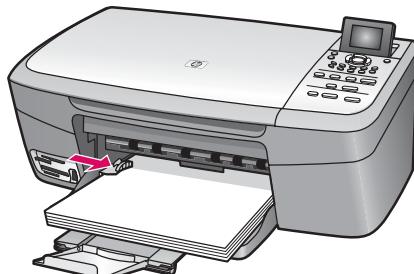**b****c****d****7**

Įjunkite maitinimo laidą ir adapterį

Pievienojet barošanas bloku un vadu

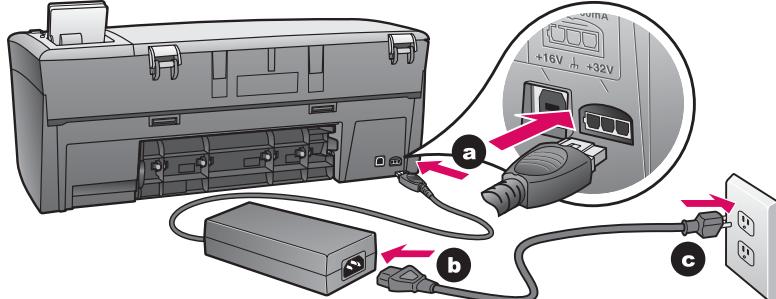**8**

Paspauskite mygtuką įjungti ir sukonfigūruokite


Nospiediet pogu leslēgt un konfigurējiet

Įjungti

a Paspaudus mygtuką **Įjungti**, žalia lemputė sumirksi ir užsidega. Tai gali užtrukti beveik minutę.

leslēgt

b Palaukite, kol įsijungs kalbos pasirinkimas. Pasirinkdami kalbą naudokite klaviatūros rodykles ir pasirinkę patvirtinkite. Pasirinkdami šali/regioną naudokite klaviatūros rodykles, pasirinkę patvirtinkite.

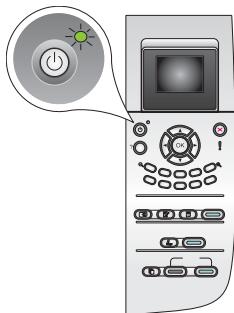


a Pēc pogas **leslēgt** nospiešanas zaļais indikators nomirgo un pēc tam paliek iedegts. Tas var aizņemt vienu minūti.

b Uzgaidiet, līdz tiek parādīta valodas uzvedne. Izmantojiet bulttaustījus, lai atlasītu savu valodu, un pēc tam apstipriniet. Izmantojiet bulttaustījus, lai atlasītu savu valsti/reģionu, un pēc tam apstipriniet.

9

Atidarykite dureles

Atveriet piekļuves durtiņas

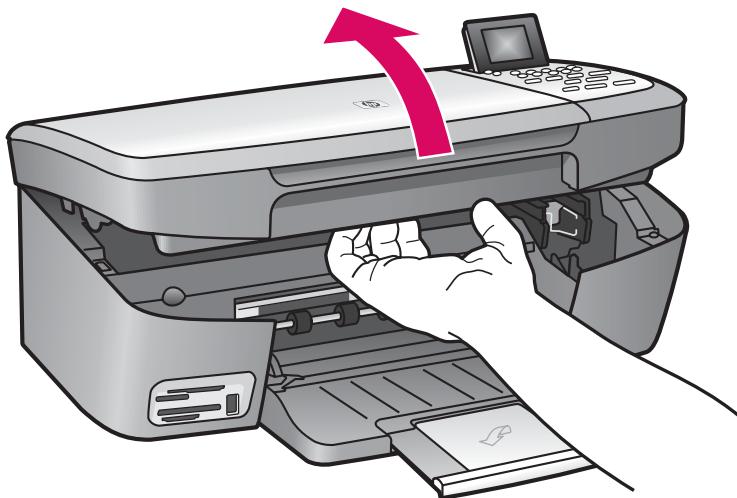


Kelkite dureles, kol jos sustos.

Paceliet piekļuves durtiņas līdz atdurei.

10

Nuimkite juostą nuo abiejų kasečių

Noņemiet lenti no abām kasetnēm

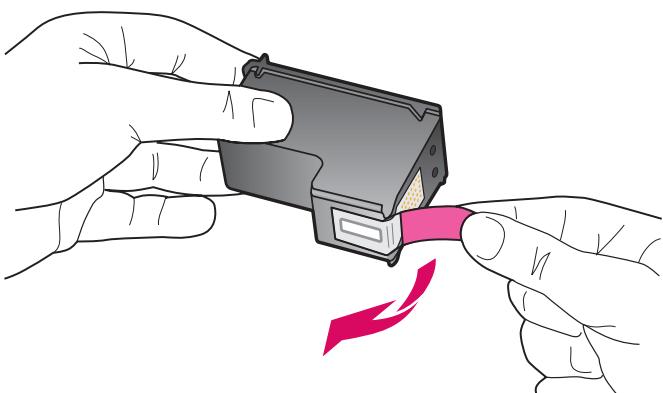

Ištraukite rausvą skirtuką, kad galētu mēte pašalinti juostą nuo **abiejų** spausdinimo kasečių.

Velciet sārto lapiņu, lai noņemtu lenti no **abām** drukas kasetnēm.




Nelieskite varinės spalvos kontaktų ir neperdēkite kasečių.

Nepieskarieties vara krāsas kontaktiem un nelīmējiet kasetnes atkārtoti.

11


Istatykite trijų spalvų spausdinimo kasetę

Ielieciet trīskrāsu drukas kasetni

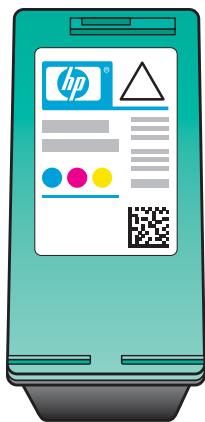


Prieš dedant spausdinimo kasetes, įrenginys turėtų būti **įjungtas**.

- a** Laikykite **trispalvę** spausdinimo kasetę HP etikete į viršų.
- b** Istatykite **trispalvę** spausdinimo kasetę **kairiosios angos** priekyje.
- c** Lengvai spauskite kasetę į angą, kol ji užsifiksuos vietoje.

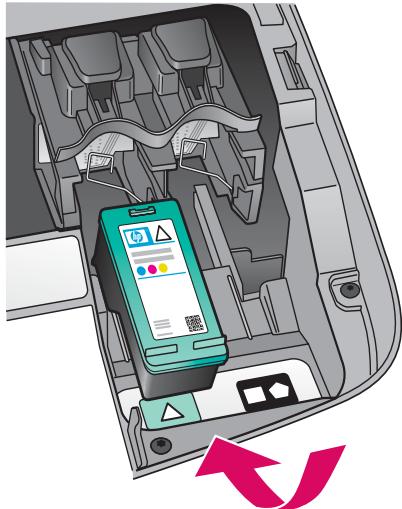

Pirms drukas kasetų ieviešanas ierīcei jābūt **ieslēgtai**.



- a** Turiet **trīskrāsu** drukas kasetni ar HP uzlīmi uz augšu.
- b** Novietojiet **trīskrāsu** drukas kasetni preči **kreisajai** atverei.
- c** Stingri iespiediet kasetni atverē, līdz tānofiksējas vietā.

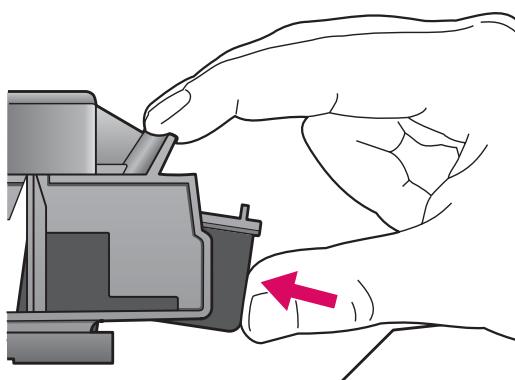

12

Įdėkite juodą spausdinimo kasetę

Ielieciet melno drukas kasetni

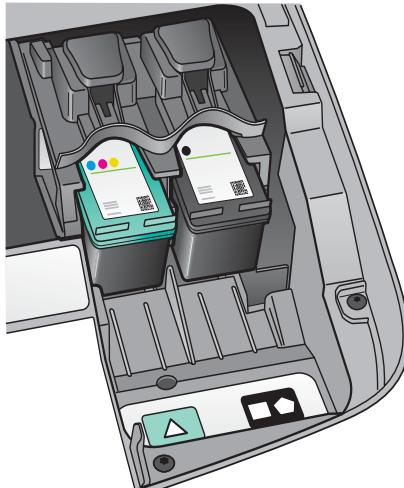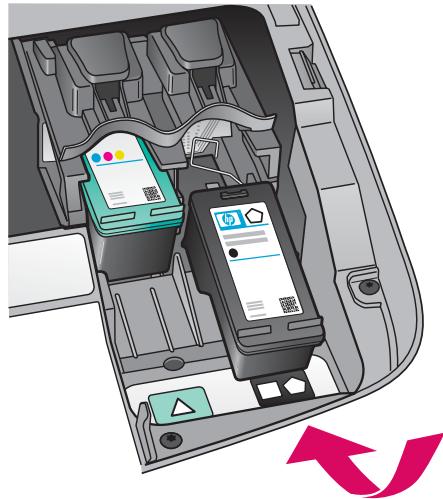

a Laikykite **juodą** spausdinimo kasetę HP etikete į viršų.

b Įstatykite **juodą** spausdinimo kasetę **dešiniosios** angos priekyje.

c Lengvai spauskite į angą, kol ji užsifiksuos vietoje.

d Uždarykite dureles.

a Turiet **melno** drukas kasetni ar HP uzlīmi uz augšu.

b Novietojet **melno** drukas kasetni pretī **labajai** atverei.


c Stingri iespiediet kasetni atverē, līdz tā notiksējas vietā.

d Aizveriet piekļuves durtiņas.

13

Išlygiuokite spausdintuvo kasetes

Izlīdziniet drukas kasetnes

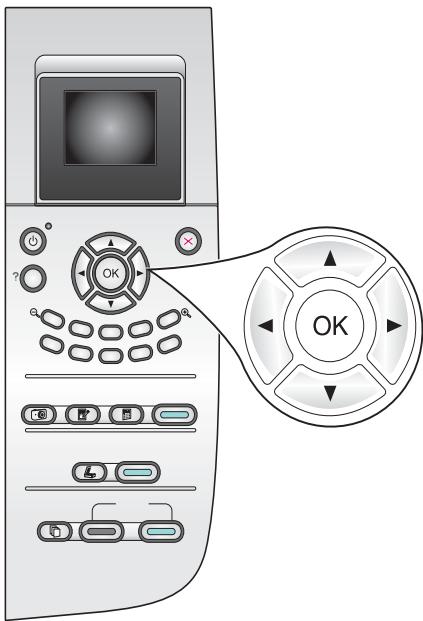

- a Paspauksite mygtuką **OK (Gerai)** kiekvienam valdymo pulto pranešimui, norēdami pradēti kasečių išlygiavimą.

Išlygiavimas gali užtrukti kelas minutes.

- b Išspausdinus puslapī, išlygiavimas baigtas. Patikrinkite spalvotosios grafikos ekrānā ir paspauskite mygtuką **OK (Gerai)**. Jei nepavyko to padaryti, žr. **Diagnostika**, esančią paskutiniame skyriuje.

Lygiavimo puslapī išmeskite arba atiduokite perdirbtī.



- a Lai sāktu drukas kasetnes izlīdzināšanu, katrā vadības paneļā uzvednē nospiediet **OK**.

Izlīdzināšana var aizņemt vairākas minūtes.

- b Pēc lappuses izdrukāšanas izlīdzināšana ir pabeigta. Pārbaudiet statusu krāsu grafikas displejā un pēc tam nospiediet **OK**. Ja tas neizdodas, skatiet informāciju pēdējā sadaļā **Traucējummeklēšana**.

Izmetiet vai atkārtoti izlietojiet izlīdzinājuma pārbaudes izdruku.

Jei īrenginio nejungsite prie kompiuterio, Vartotojo vadove ieškokite informacijos, kaip pradēti dirbti.

Ja nepievienojat ierīci datoram, turpiniet lasīt Lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā uzsākt darbu.

14

Ijunkite kompiuteri ieslēdziet datoru



a Ijunkite kompiuteri, jei reikia, prisiregistruokite ir palaukite, kol atsiras darbalaukis.


b Uždarykite visas atidarytas programas.

a Ieslēdziet datoru, piesakieties, ja nepieciešams, un pēc tam gaidiet, līdz tiek parādīta darbvirsma.

b Aizveriet visas atvērtās programmas.

15


Idēkite reikiāmā kompaktinā diskā levietojiet pareizo kompaktdisku

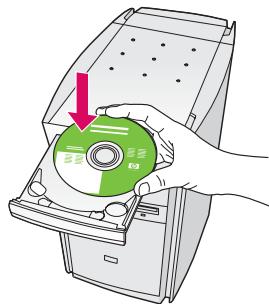

Windows vartotojams:

a Idēkite HP all-in-one **Windows** kompaktinā diskā.

b Vykdykite instrukcijas ekrane.

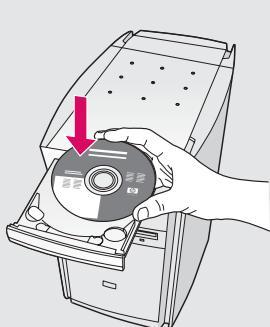

Macintosh vartotojams:

Idēkite HP all-in-one **Macintosh** kompaktinā diskā. Prieš diegdami programinē īrangu, pereikite prie kito žingsnīo.

Windows lietotājiem:

a levietojiet HP all-in-one **Windows** kompaktdisku.

b Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Macintosh lietotājiem:

Levietojiet HP all-in-one **Macintosh** kompaktdisku. Pirms programmatūras instalēšanas izpildiet nākamo oli.

Jei paleisties ekranas nepasirodo, du kartus paspauskite ant **My Computer** (Mano kompiuteris), du kartus ant **CD-ROM** piktogrammos ir tada du kartus paspauskite **setup.exe**.

Ja startēšanas logs netiek parādīts, divreiz noklikšķiniet uz **My Computer** (Mans dators), divreiz noklikšķiniet uz ikonas **CD-ROM** un pēc tam divreiz uz **setup.exe**.

Prijunkite USB kabeli

Pievienojet USB kabeli

Windows vartotojams:

Gali tekti palaukti kelias minutes, kol ekrane išvysite raginimą prijungti USB kabelį. Pasirodžius raginimui, į HP all-in-one gale esantį prievedą ir į bet kurį kompiuterio **USB prievedą** įjunkite USB kabelį.


Windows lietotājiem:

Iespējams, būs jāgaida dažas minūtes, līdz ekrānā tiks parādīta USB kabeļa pievienošanas uzvedne. Kad uzvedne tiek parādīta, pievienojet USB kabeli portam, kas atrodas HP all-in-one aizmugurē, un pēc tam pievienojet to **jebkuram datora USB portam**.



Jei nematote šio vaizdo, žr. **Diagnostika** paskutiniame skyriuje.

Ja šis lodziņš nav redzams, skatiet informāciju pēdējā sadaļā **Traucējummeklēšana**.

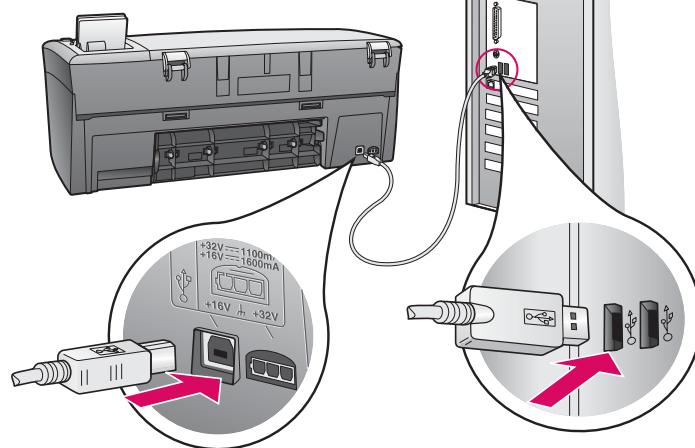

Macintosh vartotojams:

Prijunkite USB kabeli prie galinio HP all-in-one prievedo ir prie **bet kurio USB prievedo** kompiuteryje.

Macintosh lietotājiem:

Pievienojet USB kabeli portam HP all-in-one aizmugurē, pēc tam — **jebkuram datora USB portam**.

17

Tęskite programinės įrangos diegimą


Turpinių programmatūras instalēšanu

Windows vartotojams:

Jei nematote šio vaizdo, žr. **Diagnostika** paskutiniame skyriuje. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane. Užbaikite **Sign up now** (Registraciją).

Windows lietotājiem:

Ja šis lodziņš nav redzams, skatiet informāciju pēdējā sadaļā **Traucējummeklēšana**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Aizpildiet lodziņu **Sign up now** (Pieteikties tūlīt).

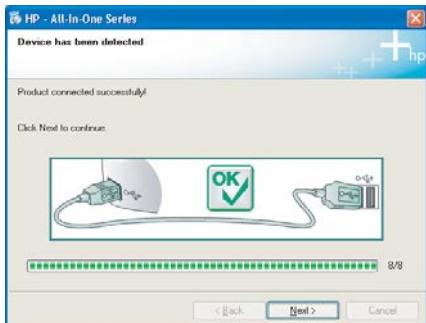


Macintosh vartotojams:

- a** Du kartus paspauskite **HP All-in-One Installer** piktogramą.
- b** Šūtikinkite, kad uzpildēte visus langus, išskaitant Setup Assistant (Sqrankos pagalbininką).


Macintosh lietotājiem:

- a** Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP All-in-One Installer**.
- b** Pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi lodziņi, ieskaitot Setup Assistant (Uzstādīšanas palīgs).

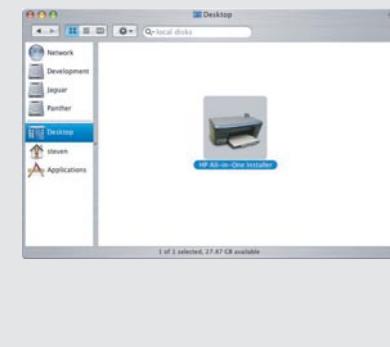**18**

Sveikiname!

Apsveicam!

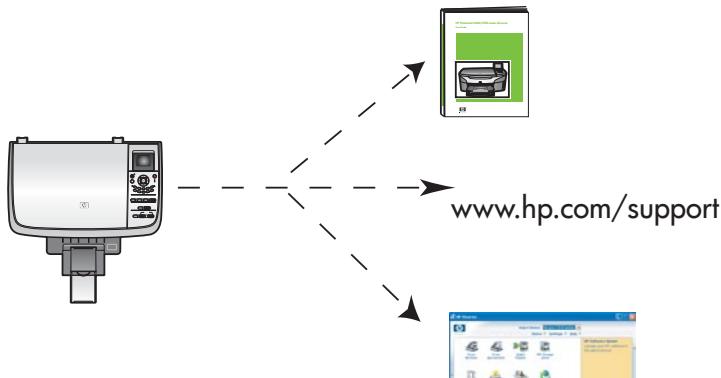


Kai pamatysite langą su užrašu **Congratulations!** (Sveikiname!), būsite pasirengę naudoti HP all-in-one.

Norēdami pradēti, žr. Vartotojo vadovą arba pagalbą ekrane.

Kad ieraugāt lodziņu **Congratulations!** (Apsveicam!), HP all-in-one ir gatavs lietošanai.


Kā sāktu darbu, skatiet Lietotāja rokasgrāmatā vai ekrāna palīdzībā.

Diagnostika

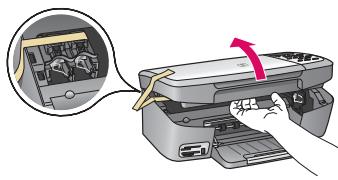

Problema: Pasirodo **Carriage Jam** (Kasetės užsikimšimo) pranešimas.

Ką daryti: Atidarykite dureles. Iš vidaus pašalinkite juostą. Išjunkite elektros tiekimą ir palaukite vieną minutę. Vėl įjunkite elektros tiekimą.

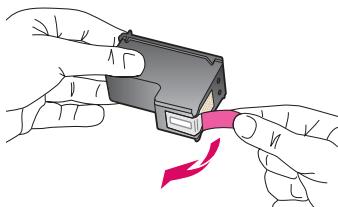

Problema: Idėjus kasetę arba nepavykus išlygiuoti kasetės, pasirodo pranešimas **Check Print Cartridge** (Patikrinkite kasetę).

Ką daryti: Išimkite kasetes. Įsitikinkite, kad nuo varinių kontaktų pašalinote visas juostas. Dar kartą idékite kasetes ir uždarykite dureles.




Problema: (Tik Windows) Nematysite lango, nurodančio, kada prijungti USB kabelį.

Ką daryti: Išimkite ir vėl idékite HP all-in-one **Windows** kompaktinį diską. Žr. 15 žingsnį.



Problema: (Tik Windows) Pasirodo **Microsoft Add Hardware** (Prijunkite aparatūrą) ekranas.

Ką daryti: Paspauskite **Cancel** (Atšaukti). Atjunkite USB kabelį ir tuomet idékite HP all-in-one **Windows** kompaktinį diską. Žr. 15 ir 16 žingsnius.

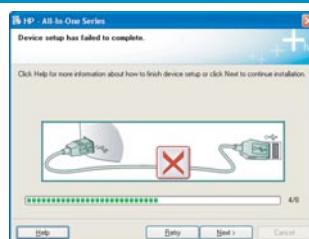

Problema: (Tik Windows) Pasirodo ekranas **Device Setup Has Failed To Complete** (Nepavyko užbaigti įrenginio nustatymų).

Ką daryti: Patikrinkite, ar valdymo pulto dangtelis pritvirtintas. Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį. Patikrinkite visas jungtis. Įsitikinkite, kad USB kabelis įjungtas į kompiuterį. Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba neįjungto koncentatoriaus. Žr. 4 ir 16 žingsnius.



Problema: (Tik Macintosh) Macintosh programinė įranga nėra instaliuojama.


Ką daryti: Diegdami programinę įrangą, įsitikinkite, kad USB kabelis įjungtas į kompiuterį. Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba neįjungto koncentatoriaus. Žr. 16 žingsnį.

Daugiau informacijos ieškokite Vartotojo vadove. Atspausdinta ant perdirbamo popieriaus.
Pagalbos ieškokite www.hp.com/support

Traucējummeklēšana



Q5786-90240

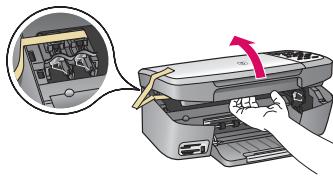


Problēma:

Tiek parādīts ziņojums **Carriage Jam** (Kasetnes iestrēgums).

Rīcība:

Atveriet piekļuves durtiņas. Izņemiet lenti. Izslēdziet ierīci un pēc tam minūti uzgaidiet. Ieslēdziet ierīci.

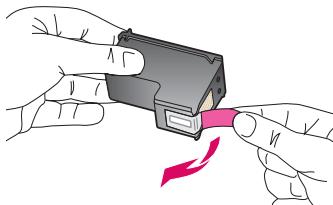


Problēma:

Pēc drukas kasetņu ieviešanas tiek parādīts ziņojums **Check Print Cartridge** (Pārbaudiet drukas kasetni) vai arī neizdodas izlīdzināt drukas kasetni.

Rīcība:

Izņemiet drukas kasetnes. Pārliecinieties, vai no vara kontaktiem ir pilnībā noņemta lente. Ievietojet kasetnes atpakaļ un pēc tam aizveriet piekļuves durtiņas.

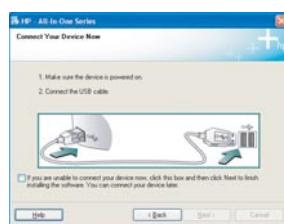


Problēma:

(Tikai Windows) Netika parādīts lodziņš ar informāciju par USB kabeļa pievienošanu.

Rīcība:

Izņemiet un pēc tam vēlreiz ievietojet HP all-in-one **Windows** kompaktdisku. Skatiet 15. soli.

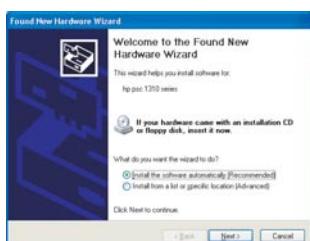


Problēma:

(Tikai Windows) Tieka parādīts lodziņš **Microsoft Add Hardware** (Pievienot aparātūru).

Rīcība:

Noklikšķiniet uz **Cancel** (Atcelt). Atvienojiet USB kabeli un pēc tam ievietojet HP all-in-one **Windows** kompaktdisku. Skatiet 15. un 16. soli.

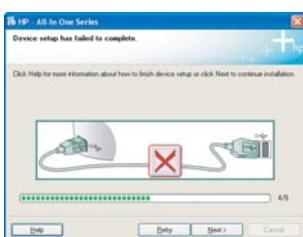

Problēma:

(Tikai Windows) Tieka parādīts lodziņš **Device Setup Has Failed To Complete** (Ierīces uzstādīšana neizdevās).

Rīcība:

Pārliecinieties, vai vadības paneļa pārklojjs ir cieši nostiprināts. Atvienojiet ierīci un pievienojiet to no jauna. Pārbaudiet visus savienojumus. Pārliecinieties, vai USB kabelis ir pievienots datoram. Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam. Skatiet 4. un 16. soli.



Problēma:

(Tikai Macintosh) Nevar instalēt Macintosh programmatūru.

Rīcība:

Pirms programmatūras instalēšanas pārliecinieties, vai USB kabelis ir pievienots datoram. Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam. Skatiet 16. soli.

**Papildinformāciju meklējiet Lietotāja rokasgrāmatā. Iespēsts uz pārstrādāta papīra.
Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet www.hp.com/support**

